


# СТИРКА


## МАШИНЫ С ВЕРХНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ




1 ДОБАВЬТЕ моющее.

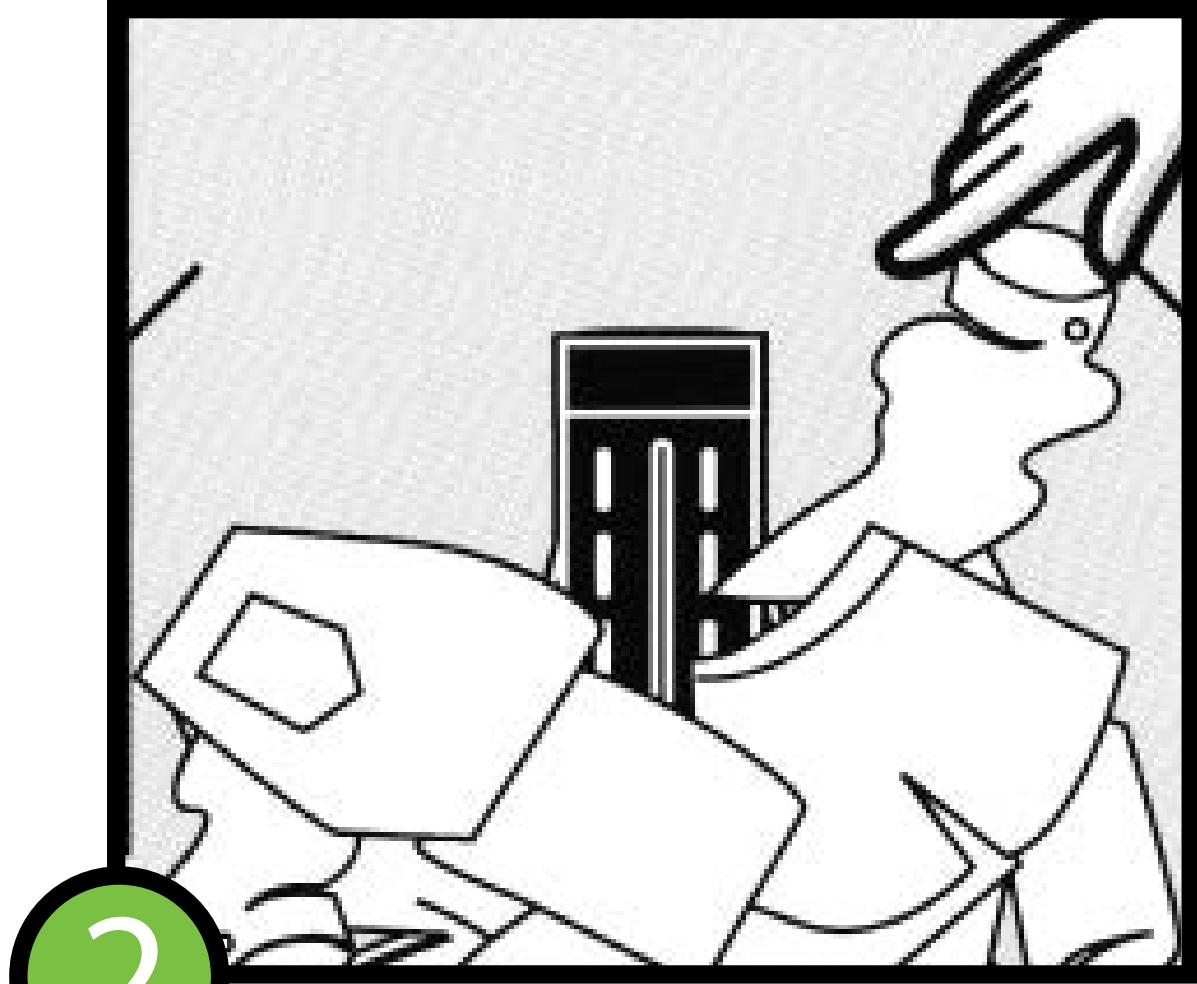


2 ЗАГРУЗИТЕ белье  
свободно не выше ак-ра

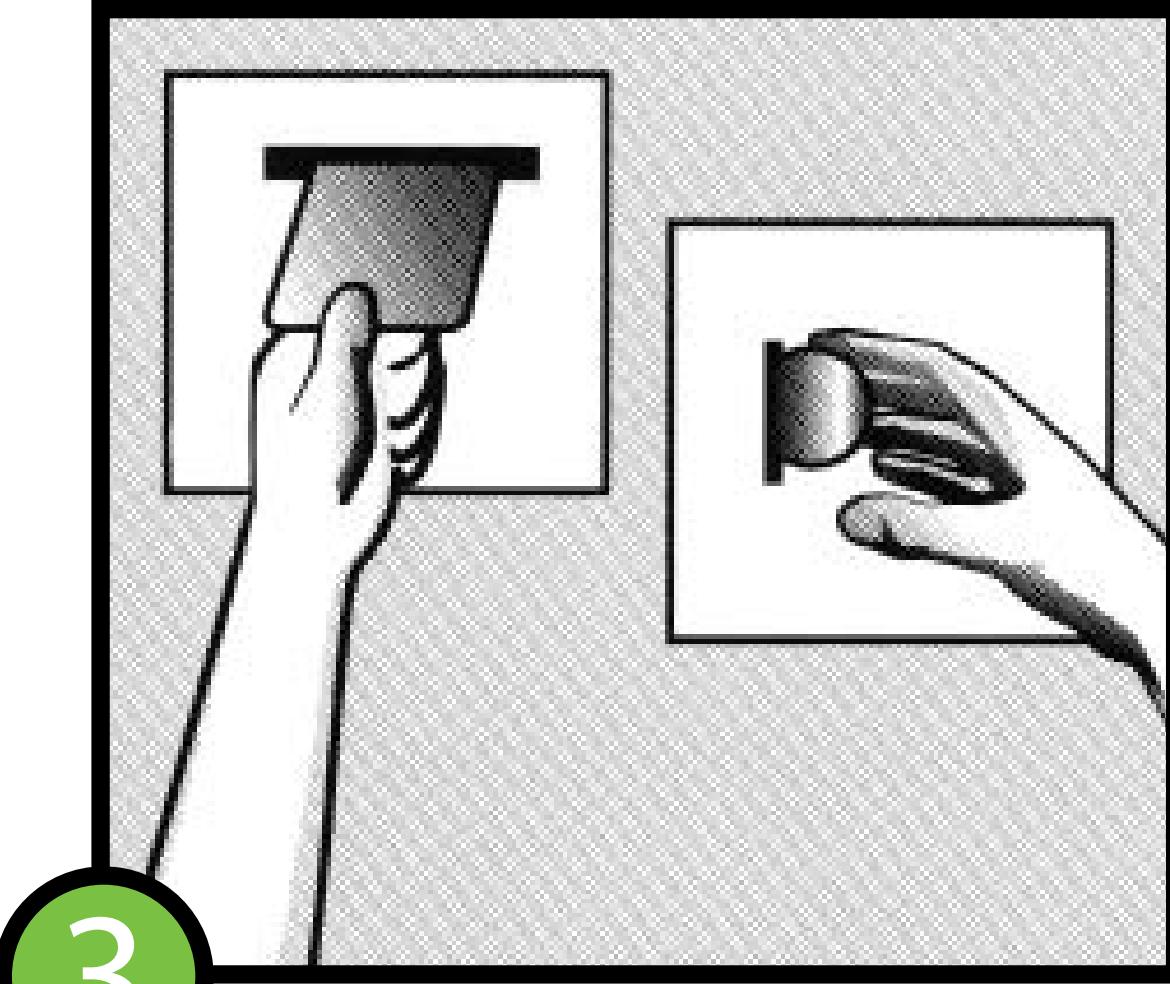


3 ОПУСТИТЕ монеты/  
жетоны.

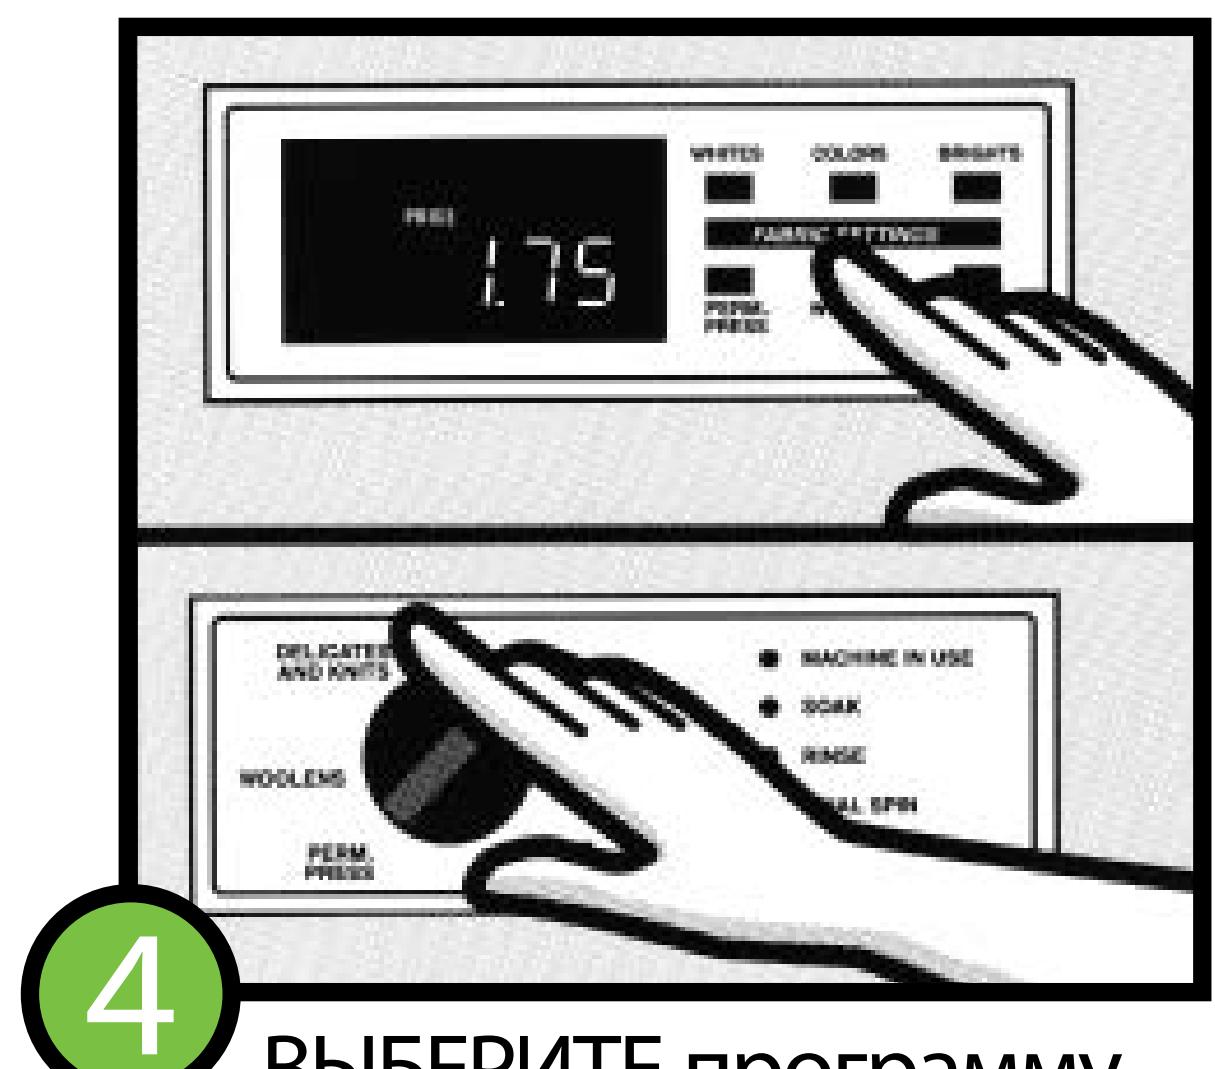

4 ВЫБЕРИТЕ программу  
стирки.

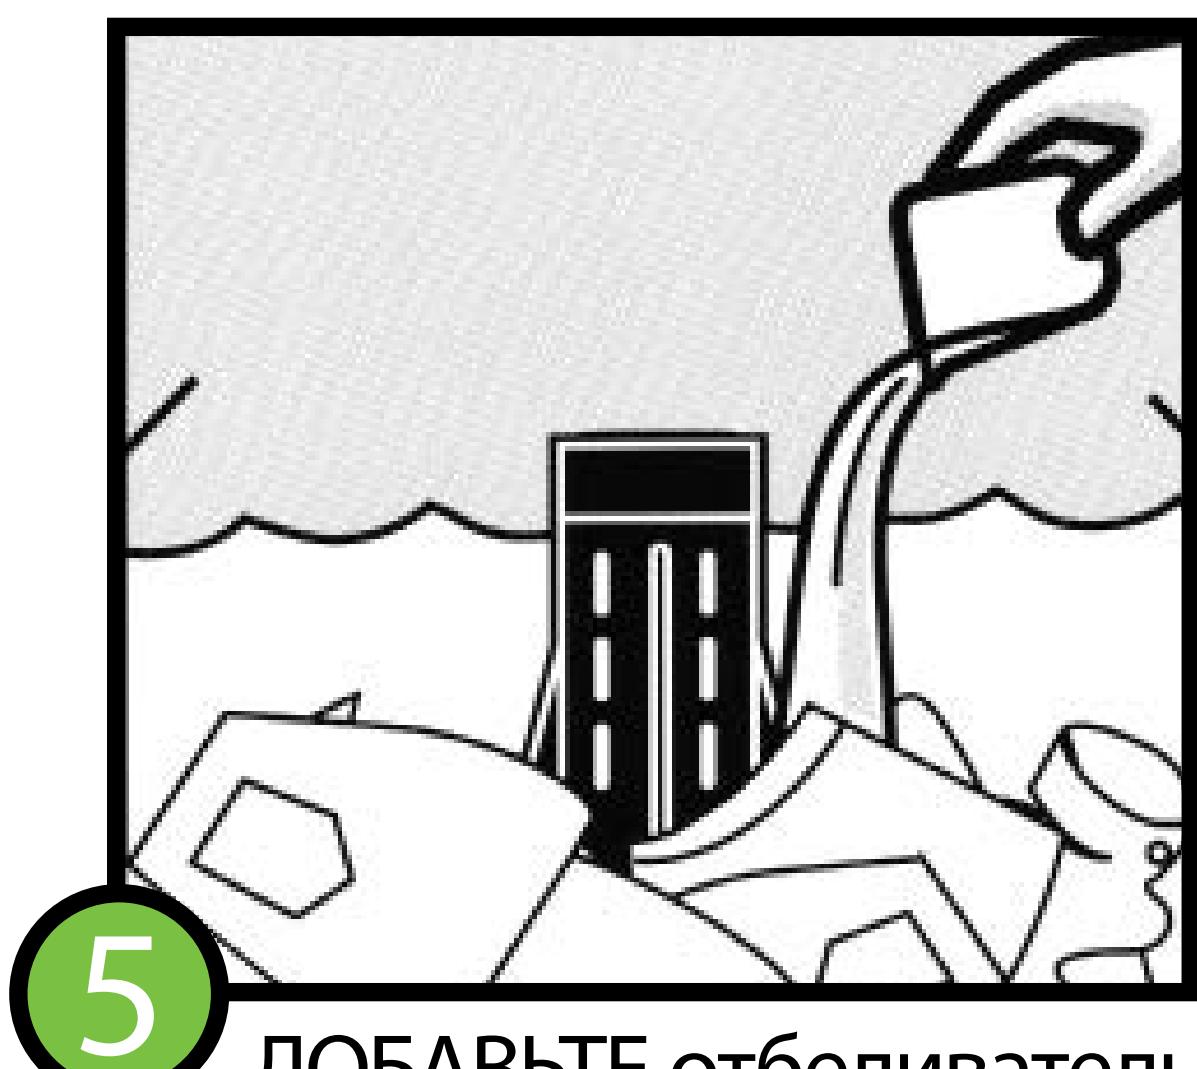

5 ДОБАВЬТЕ отбеливатель,  
когда набралась вода.

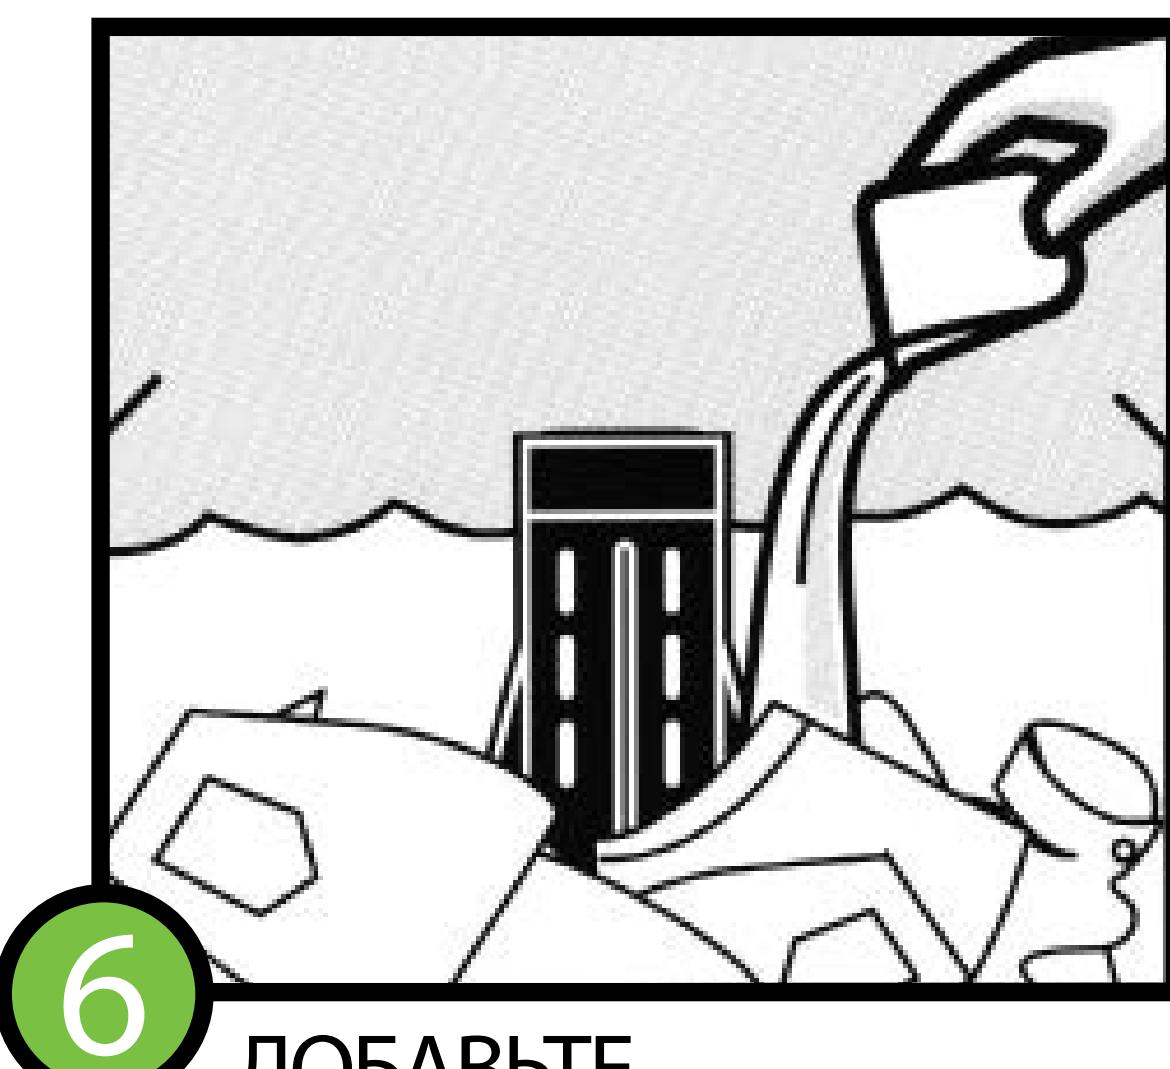

6 ДОБАВЬТЕ  
кондиционер вовремя.

### ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не стирайте изделия содержащие масло и легковоспламеняющиеся материалы.
- Не открывайте машину во время работы.
- Не разрешайте детям играть рядом с машинами.

Официальный представитель Maytag в России [www.coinlaundry.ru](http://www.coinlaundry.ru)

