


СТИРКА ВНИМАНИЕ!

ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧТИТЕ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ



1


ЗАГРУЗИТЕ машину. Не пергружайте 5" равно 12 см. Закройте дверь плотно.

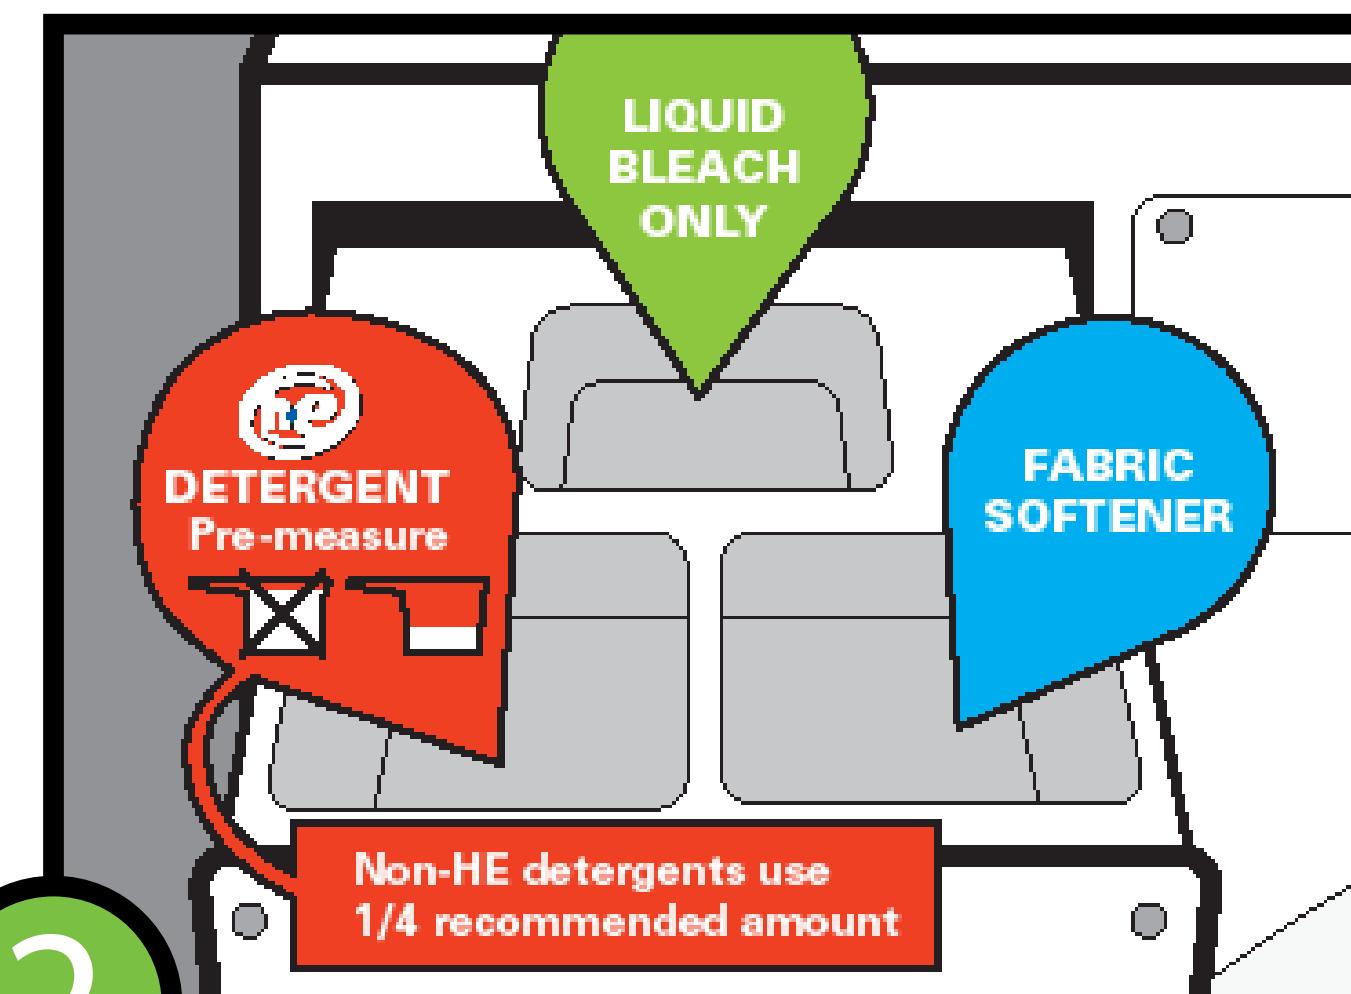

2


ДОБАВЬТЕ рекомендованный объем порошка, отбеливателя и кондиционера. Не открывайте отсек для моющих вовремя работы машины.

Слишком много порошка может привести к невыполаскиванию.

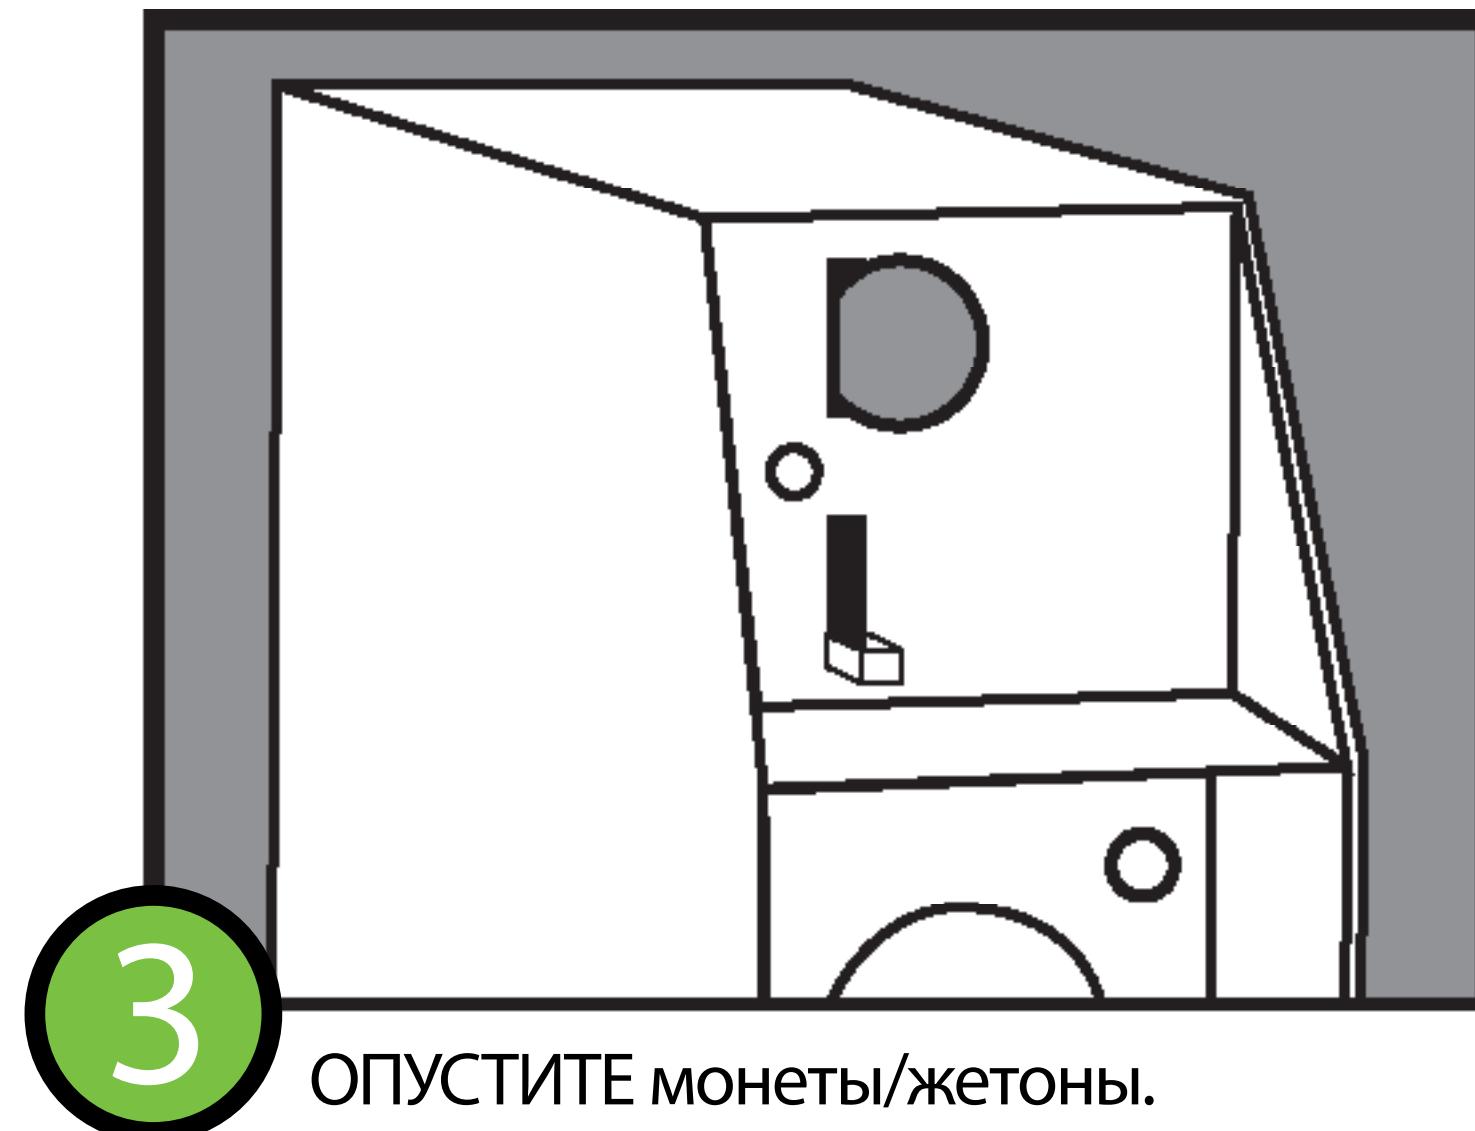

3

ОПУСТИТЕ монеты/жетоны.

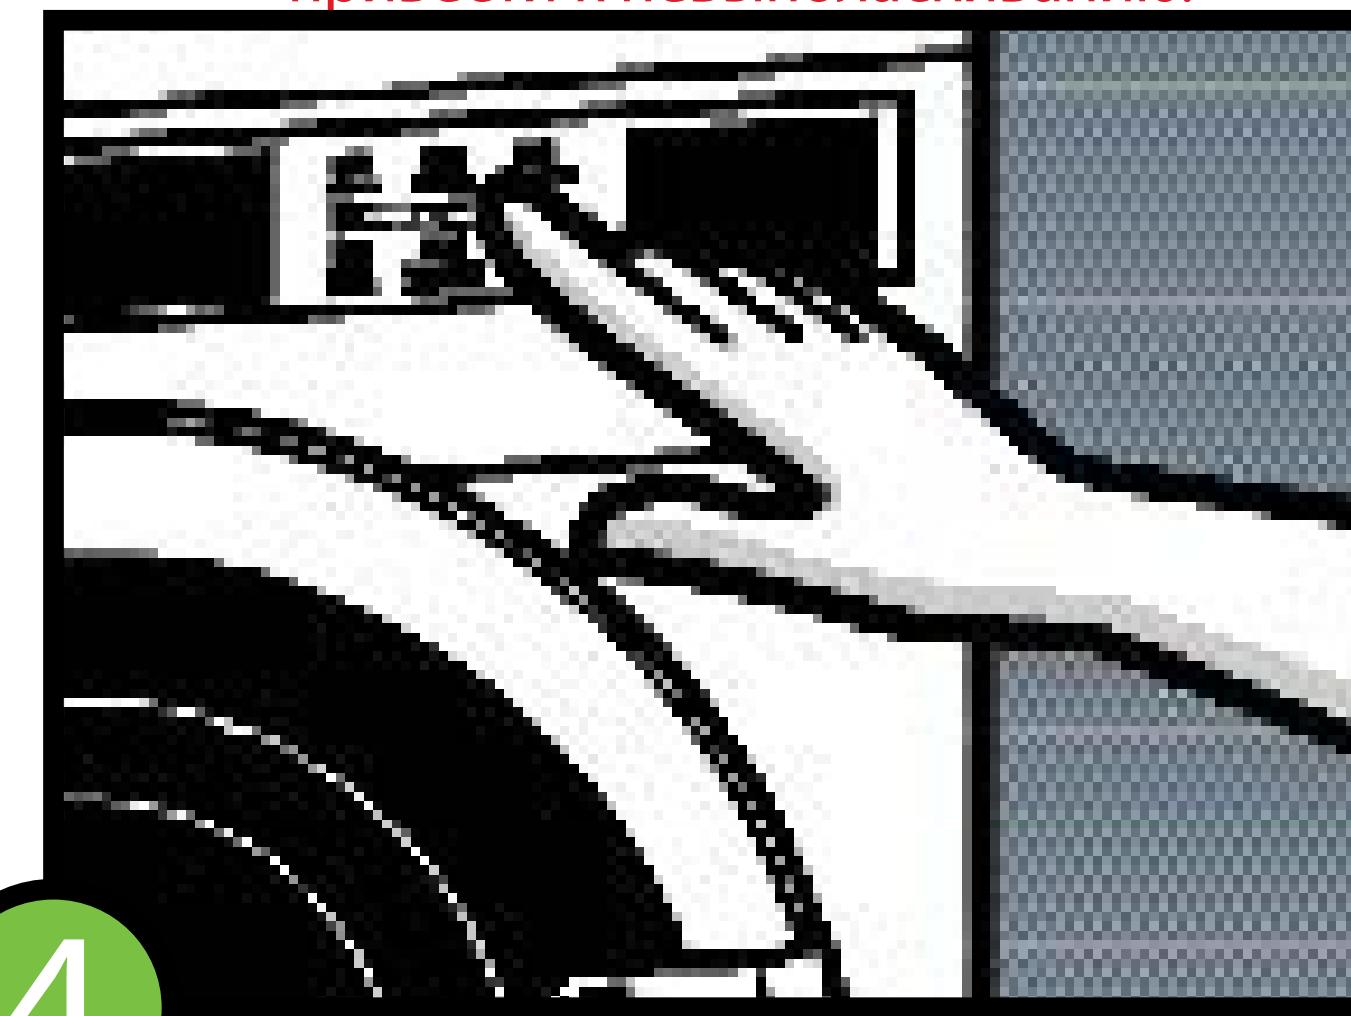

4

ВЫБЕРИТЕ программу стирки. Дверь блокируется. Не открывайте.

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не стирайте изделия содержащие масло и легковоспламеняющиеся материалы.
- Не открывайте машину во время работы.
- Не разрешайте детям играть рядом с машинами. Представитель Maytag www.coinlaundry.ru

